




MYS Air®

Sistema Zonas y Difusión


EASYLINK CONTROL WIFI



EASYLINK, MODULO CONTROL WIFI IR

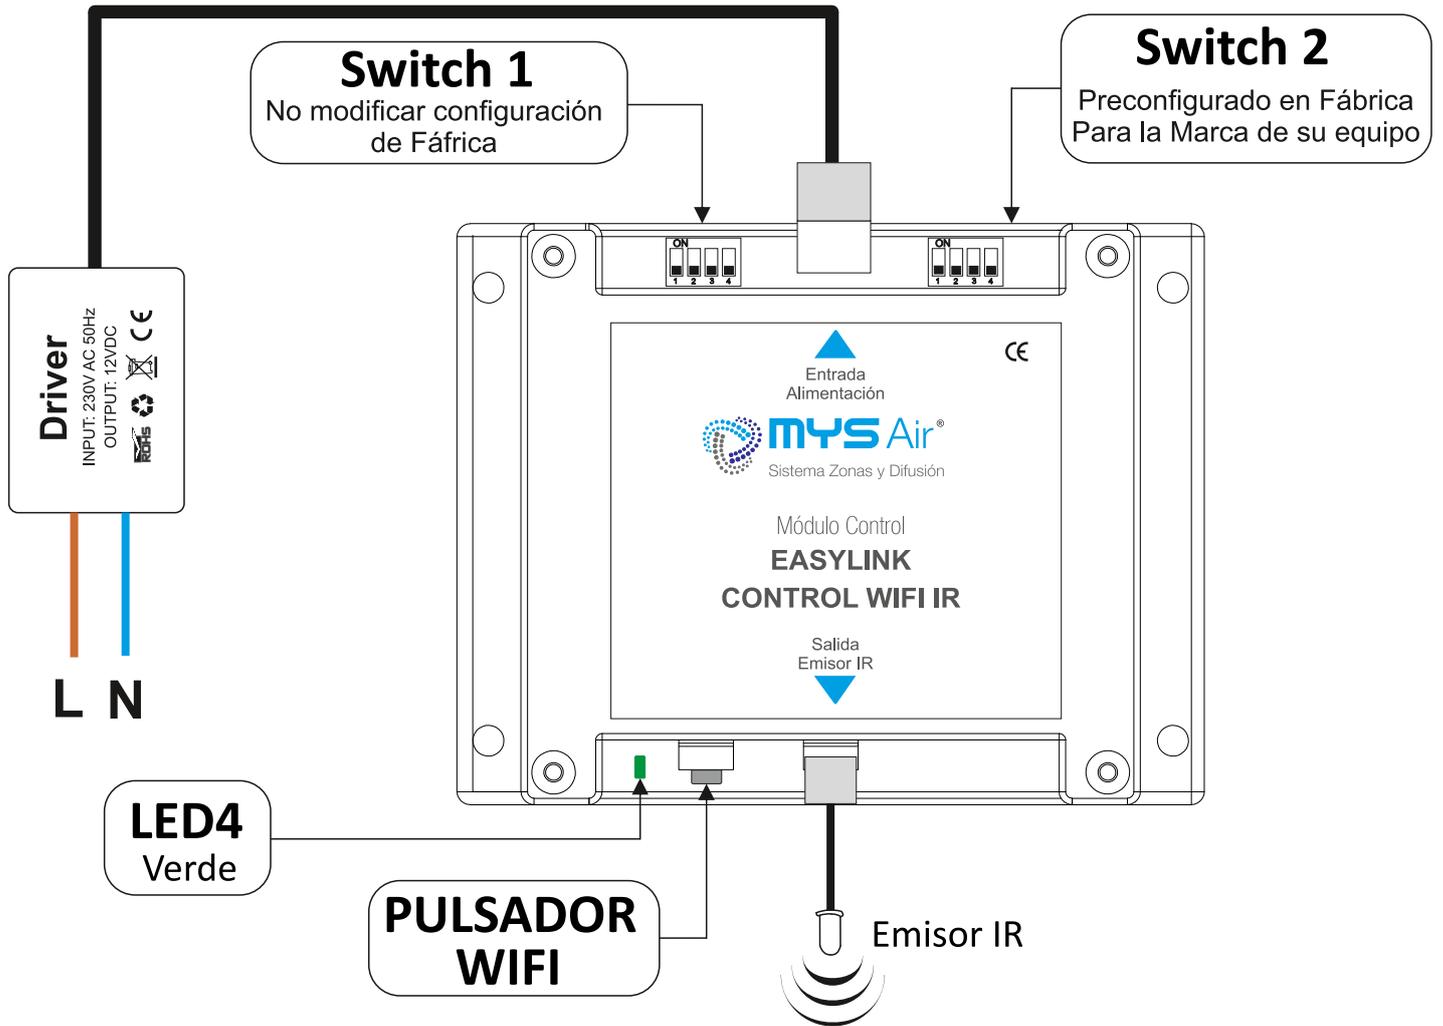

⚠ ADVERTENCIA
 El IR de la PASARELA tiene que estar dirigido hacia el mando de la máquina o hacia el módulo IR de la unidad interior en caso de que sea ésta quien posea el receptor/emisor IR.
 Si tuviera el termostato instalado en pared, también puede instalar el IR dentro de él, pasándolo por el tubo de instalación hasta la parte interior del termostato.

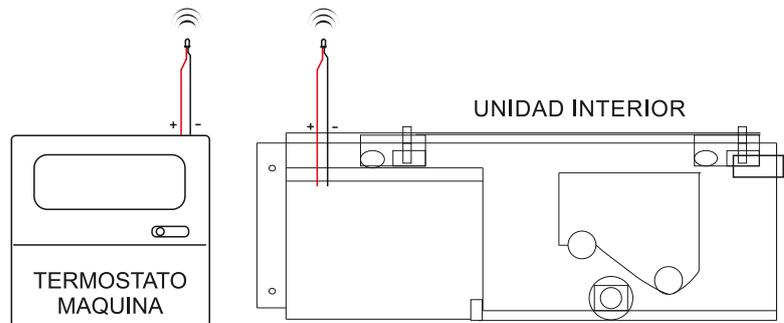

Switch2 Para seleccionar marca equipo Aire

Sw1	Sw2	Sw3	Sw4	Maquina
OFF	OFF	OFF	OFF	Gree, C&H, Kosner, Tosot
ON	OFF	OFF	OFF	Jhonson, MDV, Kaysun, Midea Orbegozo, Carrier, Airwell, EAS Ferroli, Mundoclima.
OFF	ON	OFF	OFF	Placas AGFRI ELC
ON	ON	OFF	OFF	Haier
OFF	OFF	ON	OFF	LG
OFF	ON	ON	OFF	Giatsu
OFF	OFF	OFF	ON	Hisense

CONFIGURACIÓN PASARELA WIFI IR

1. Configurar Pasarela Wifi IR por primera vez

Una vez descargada la App móvil “MYS Air”  en su dispositivo, seguir los siguientes pasos:

1. Mantener pulsado el “Pulsador WIFI” hasta que el LED4 comience a parpadear, en ese momento la pasarela comenzará a emitir su propia red WIFI denominada “MYS Air”.
3. En el dispositivo móvil, acceder a la configuración wifi y realizar una búsqueda de las redes disponibles. Seleccionar la red “MYS Air” que la pasarela está emitiendo e introducir la contraseña.

NOTA:

Datos de la red wifi emitida por la Pasarela Wifi IR:

SSID: **MYS Air**

Contraseña: **12345678**

4. Una vez se a conectados el dispositivo la red de la pasarela Wifi IR, abrir la APP “MYS Air y añadir un nuevo sistema, pulsando sobre el icono  situado en la barra superior de la APP (Fig. 1). En la siguiente pantalla, seleccionar “Configurar Módulo WIFI integrada” (Fig. 2). Aparecerá una pantalla de ayuda con las instrucciones, pulsar en “Continuar” (Fig. 3).

5. En la siguiente pantalla (Fig. 4), pulsar el icono  situado en la parte superior derecha de la pantalla para que el módulo comience a buscar las redes WIFI disponibles. Aparecerá un listado de las redes disponibles, seleccione la red a la que desea conectar el módulo y ponga la contraseña de la red seleccionada.

6. Si la conexión se realiza con éxito, aparecerá una nueva pantalla (Fig. 5) en la que se muestran 3 campos (El campo Referencia ya aparece con la referencia del módulo wifi integrado en el sistema.

Nombre: Es el nombre que se debe asignar al sistema o Pasarela para diferenciarlo del resto en caso de disponerlos. Asignarle el nombre que se desee, por ejemplo “Casa”.

Descripción: En este campo se puede escribir lo que se desee para poder detallar o identificar mejor el sistema y centralita.

Referencia: Este campo aparece relleno con la referencia que tiene la Pasarela Wifi IR instalada.

7. Una vez introducidos todos los datos, pulsar “Guardar” (Fig.5) para dejar memorizado y enlazada la pasarela.

En este momento queda configurada la aplicación para manejar la Pasarela Wifi.

Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



CONFIGURACIÓN PASARELA WIFI IR

2. Configurar Pasarela wifi en varios dispositivos

En caso de que se tenga que añadir la misma Pasarela en otros dispositivos móviles, puede realizarlo de la misma forma que se realizó anteriormente, o en la pantalla de selección de “**Tipo de centralita**” (Fig. 2), seleccionar “**Configurar Termostatos MS23-MS28**” y en la pantalla de “**Añadir centralita**” (Fig. 5) colocar en el campo “**Referencia**” el mismo código de Referencia que se obtuvo al configurar el módulo por primera vez.

3. Resetear Pasarela wifi o cambio de red wifi

Para resetear la Pasarela Wifi o cambiar la red wifi a la que está conectada, mantener presionado el pulsador WIFI hasta que el LED4 comience a parpadear, en ese momento la pasarela se resetea y comienza a emitir su red wifi, a la espera de configurarla nuevamente siguiendo los pasos descritos en el punto 1 “**Configurar Pasarela Wifi IR por primera vez**”.

4. Control del sistema mediante la APP

4) Desde la pantalla principal o listado de sistemas, (Fig.1), pulsando el botón  se muestran los datos de la conexión con el sistema (Fig.6).

5) Para comenzar a controlar el sistema, pulsar sobre el nombre del sistema, Ej.: Ms23 Adri (Fig.1), accederá a una pantalla donde le aparecen las opciones de “Relés” y “Termostatos” (Fig.7). Seleccione la opción “**Termostatos**”.

6) Tras seleccionar la opción “**Termostatos**” (Fig.7) aparece en pantalla la Pasarela instalada (Fig.8).

Pulsando sobre el icono de Pasarela wifi (Fig.8 y Fig. 9) puede acceder para controlar el sistema.

Si desea cambiar alguna de las opciones generales de la aplicación “**MYS Air**” (Fig.10) puede acceder a ellas a través del icono  de la pantalla principal (Fig.1).



Fig.6



Fig.7

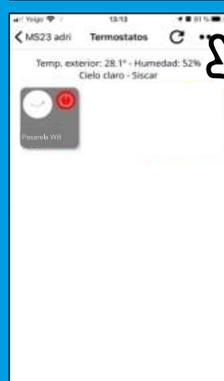


Fig.8



Fig.9



Fig.10



App MYS Air